オオサキPPEホルダー設置方法

設置用品（別売）		特 長
マグネット	 標準磁力タイプ 2個入（ボルト2個付） 強磁力タイプ 2個入（ボルト2個付）	● マグネットにネジ穴が付いているため、簡単に装着でき、設置後にホルダーから外れにくくなっています。 〈標準磁力タイプ〉 ● ホルダーを1個ずつ設置するのに適しています。 〈強磁力タイプ〉 ● スチールプレートと組み合わせて設置する際や磁力が弱く感じる場所、重量物を設置する際に適しています。 ● 裏面に保護シールが貼ってあるため、設置後のズレや壁の傷付きを押さえます。 ⚠ 設置対象物によって必要な磁力が異なるため、対象物に合わせて適切なマグネットを選んでください。 ⚠ マグネット同士を近付けないでください。また、マグネット単体を壁などに付けないでください。磁力が強力なため、ひび割れや離せなくなる恐れがあります。
壁付ネジ	 4本入 （アンカー4個付）	● 石こうボードなどにも使用可能な、アンカー付き壁付ネジです。 ※“壁付ネジ”は4本入り（ネジ4本・アンカー4個）のため、本体2個分に使用できます。（本体1個に使用するネジは2本です。） ※設置の際は、取り扱い説明書と建物の構造を確認してから設置してください。
スチールプレート	 1枚入	● 壁にネジで固定して使用する、マグネットが付くスチールプレートです。 ● マグネットが付かない壁にもマグネットを装着したホルダーを設置することができ、簡単に取り外すことができます。 ※“壁付ネジ”6本とセットで使用してください。
壁付ボルト・ナットプレート	 4組入	● ネジで壁に取り付けて使用する、壁付ボルト・ナットプレートです。 ● 壁に取り付けたナットプレートにホルダーなどを固定するために使用します。 ● 壁を痛めにくく、簡単にホルダーを取り外すことが可能です。 ※壁付ネジとセットで使用してください。
フック	 2個入	● ホルダー専用のフックです。 ● 保護キャップが付いているため、安全性が高く対象物から抜けにくい構造となっています。また、設置後の位置がずれにくく、余計な高さを取りません。 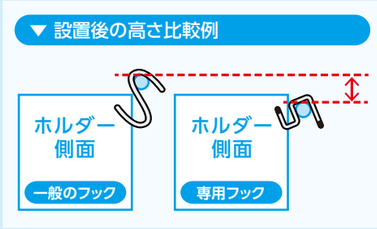 ※直径1cmまでの対象物に掛けることができます。

設置場所に応じて、“設置用品（別売）”を使用することで、簡単に取り付けができます。

設置用品（別売）		特 長
プレート3個用／5個用	 1枚入 （ボルト・ナット3セット付/5セット付）	● PPEホルダーを連結することができるプレートです。 ● 3個用と5個用があります。 ● プレートごと移動させることでホルダーを簡単に移動させることができます。 ● 重量が軽く、側面がスポンジ素材で柔らかいため、安全性に優れています。 ※ホルダー連結用のネジとボルトが同梱されています。（“プレート3個用”はネジ・ボルトが3セット、“プレート5個用”は5セット同梱） ※壁に設置する際は、別売のマグネット強磁力タイプ4個を使用してください。 付属ネジ・ボルト 3個用 5個用
手すりアタッチメント	 1個入	● プレートに装着させることで手すりに設置が可能です。 ● スポンジ素材で様々な規格の手すりにフィットし、横にズレにくく外れにくいです。 ※手すりアタッチメント装着後の“プレート5個用”にはPPEホルダー本体が3個、“プレート3個用”にはPPEホルダーが1個、装着できます。 ※必ずプレートとセットで使用してください。 ※壁と手すりの隙間4.5cmまで対応しています。 アタッチメント 装着後

PPEホルダーの組み立て動画はこちらから

組み立て方や設置方法などの、詳しい情報を見ることができます。

https://www.osakimedical.co.jp/item/PPEholder/index.html

設置例は裏面をご覧ください ▸▸▸

※中身のパッケージはイメージです

設置例

1 壁へ設置

組み合わせ可能設置用品：マグネット　壁付ネジ　壁付ボルト・ナットプレート

設置例 1　壁へPPEホルダー1個を マグネット で設置する場合

必要な設置用品

❶ 各種ホルダー（例：ステンレス）　×1袋（必要個数：1）

❷ マグネット 標準磁力タイプ or マグネット 強磁力タイプ　×1袋（必要個数：2）

⚠ 磁力が弱い壁に設置する場合や商品に重量がある場合：「標準磁力タイプ」…3個（=2袋分）／「強磁力タイプ」…2個（=1袋分）

設置例：袖付エプロン

＋α 縦置アタッチメント（別売）を使用してタテ向きに設置する場合

取付方法動画はこちらから

必要な設置用品

❶ PPEホルダー※　×1袋（必要個数：1）
※ステン2609Tのみ装着可能

❷ マグネット 標準磁力タイプ or マグネット 強磁力タイプ　×2袋（必要個数：3）　×1袋（必要個数：2）

⚠「標準磁力タイプ」を使用する場合：3個（=2袋分）必要

❸ 縦置アタッチメント（別売）　×1袋（必要個数：1）

設置例

設置例 2　壁へ設置例1を スチールプレート で設置する場合

必要な設置用品

❶ スチールプレート※　×1袋（必要枚数：1）

❷ 壁付ネジ　×2袋（必要本数：6）

⚠ 壁にマグネットがつかない場合に使用

設置例

設置例 3　壁へPPEホルダー1個を 壁付ネジ で設置する場合

必要な設置用品

❶ 各種ホルダー（例：ソフト）　×1袋（必要個数：1）

❷ 壁付ボルト・ナットプレート　×1袋（必要個数：2）

❸ 壁付ネジ　×1袋（必要本数：2）

設置例：袖なしエプロン

2 回診車/カートへ設置

組み合わせ可能設置用品：マグネット　フック

設置例　回診車へPPEホルダー 1個を フック で設置する場合

必要な設置用品

❶ 各種ホルダー（例：プラスチック）　×1袋（必要個数：1）

❷ フック　×1袋（必要個数：2）

設置例：グローブ

3 手すりへ設置

組み合わせ可能設置用品：プレート3個用 or プレート5個用　手すりアタッチメント

設置例　手すりへPPEホルダー 3個を設置する場合

必要な設置用品

❶ 各種ホルダー（例：プラスチック）　×3袋（必要個数：3）

❷ プレート5個用　×1袋（必要枚数：1）

❸ 手すりアタッチメント　×1袋（必要個数：1）

⚠ 手すりアタッチメント装着後の"プレート5個用"にはPPEホルダー本体が3個、"プレート3個用"にはPPEホルダーが1個、装着できます。

設置例：袖付エプロン/マスク/グローブ

※中身のパッケージはイメージです

PICK UP!　関連動画

プレートへの取付方法はこちらから

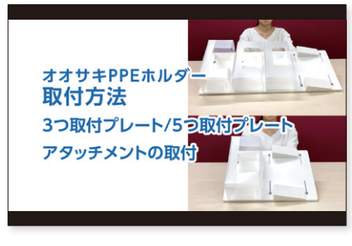

手すりアタッチメントの取付方法はこちらから