

個人防護具ホルダー

オオサキ PPEホルダー ソフト



安全性と機能性に優れた
PPE(個人防護具)専用ホルダーです。



外科製品	外科製品
PPE	PPE

商品情報

■素材

ホルダー本体: ポリプロピレン

商品規格

■オオサキ PPEホルダー ソフト

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード/ITFコード
		販売単位	外装			
74607	オオサキ PPEホルダー ソフト 1910Sクリア 1個入 内寸法 19cm×10cm×10cm	315 × 20 × 315	330 × 290 × 330	138.0g 6.2kg	40袋	4971032746074 -
74608	オオサキ PPEホルダー ソフト 1910Sクリア 10個入 内寸法 19cm×10cm×10cm	315 × 60 × 315	330 × 290 × 330	803.0g 5.3kg	6袋	4971032746081 -
74609	オオサキ PPEホルダー ソフト 2509Sクリア 1個入 内寸法 25cm×13cm×9cm	320 × 25 × 360	335 × 290 × 370	172.9g 7.6kg	40袋	4971032746098 -
74610	オオサキ PPEホルダー ソフト 2509Sクリア 10個入 内寸法 25cm×13cm×9cm	320 × 60 × 360	335 × 290 × 370	1.1kg 7.3kg	6袋	4971032746104 -
74611	オオサキ PPEホルダー ソフト 2610Tクリア 1個入 内寸法 26cm×13cm×10cm	235 × 35 × 480	495 × 210 × 495	177.4g 8.4kg	40袋	4971032746111 -
74612	オオサキ PPEホルダー ソフト 2610Tクリア 10個入 内寸法 26cm×13cm×10cm	235 × 85 × 480	495 × 210 × 495	1.2kg 8.2kg	6袋	4971032746128 -
74620	オオサキ PPEホルダー ソフト 2413Tクリア 1個入 内寸法 24cm×16cm×13cm	296 × 25 × 510	595 × 310 × 320	220.9g 9.5kg	40袋	4971032746203 -
74621	オオサキ PPEホルダー ソフト 2413Tクリア 10個入 内寸法 24cm×16cm×13cm	296 × 60 × 510	595 × 310 × 320	1.4kg 9.3kg	6袋	4971032746210 -

◇商品はすべてオープン価格です。

■オオサキ ホルダー用 設置用品

品番	商品名・内容量・規格	サイズ(幅×高さ×奥行(mm))		重量	梱入数	JANコード/ITFコード
		販売単位	外装			
57059	オオサキ ホルダー用マグネット 標準磁カタイプ 2個入 4.4cm×3cm×1cm ボルト2個付	90 × 65 × 20	315 × 130 × 230	96.0g 10.0kg	2個 × 100袋	4971032750594 -
74613	オオサキ ホルダー用マグネット 強磁カタイプ 2個入 3.5cm×0.9cm ボルト2個付	90 × 130 × 25	280 × 63 × 170	146.3g 4.5kg	30袋 × 2箱	4971032746135 -
74614	オオサキ ホルダー用壁付ネジ 4本入 アンカー 4個付	90 × 65 × 10	290 × 275 × 50	15.2g 774.0g	50袋 × 6包	4971032746142 -
57058	オオサキ ホルダー用壁付ボルト・ ナットプレート 4組入 ネジ穴4mm ボルト穴5mm	120 × 70 × 10	305 × 215 × 163	39.0g 10.0kg	250袋	4971032570587 -
74615	オオサキ ホルダー用フック 2個入 2.8cm×3cm×0.4cm	75 × 5 × 60	240 × 35 × 170	10.0g 490.0g	50袋 × 6包	4971032746159 -
74616	オオサキ ホルダー用プレート 3個用 1枚入 27.6cm×39.6cm×1.3cm ボルト・ナット3セット付	276 × 396 × 13	412 × 290 × 298	381.5g 6.3kg	15袋	4971032746166 -
74617	オオサキ ホルダー用プレート 5個用 1枚入 27.6cm×70.4cm×1.3cm ボルト・ナット5セット付	276 × 704 × 13	723 × 290 × 298	667.4g 10.7kg	15袋	4971032746173 -
74618	オオサキ ホルダー用手すりアタッチメント 1個入 27.6cm×19cm×4cm	276 × 190 × 40	600 × 300 × 285	89.7g 3.4kg	30袋	4971032746180 -

◇商品はすべてオープン価格です。

Osaki
オオサキメディカル株式会社
名古屋市西区玉池町203番地 〒452-0812
https://www.osakimedical.co.jp/



オオサキメディカル
オフィシャルサイト

取扱店

※規格には誤差が生じる場合があります。

1 サイズバリエーション

●PPE商品の大きさに合わせて適切なサイズを選ぶことで、省スペース化に繋がります。

マスク用 1910S



グローブ・エプロン用 2509S



フリー 2610T




エプロン袖付用 2413T



2 安全性を考慮した設計


- 軽量で柔らかい素材を使用しており、角がないデザインのため、万一、人や物が衝突しても安全に使用できます。
- 別売の“手すりアタッチメント”や“プレート”は、クッション性のあるスポンジを使用しているため安全に使用できます。

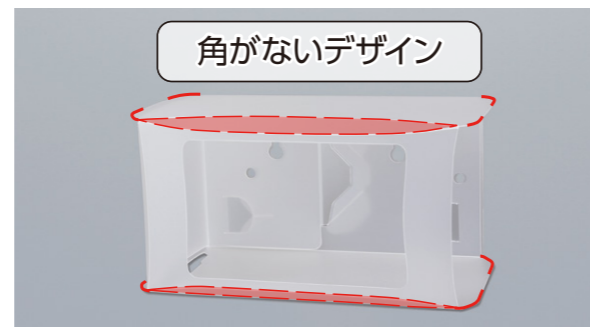

PPEホルダー



手すりアタッチメント (別売)

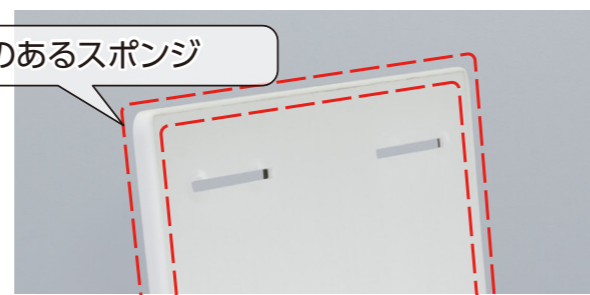

プレート (別売)

3 優れた経済性

- プラスチックシートを使用しており、経済性に優れているため、必要な数を多くの箇所に設置できます。
- コンパクト包装により、輸送コストと保管スペースを抑えられます。



オオサキPPEホルダーソフト 2509Sクリア 10個入


4 便利で使いやすい構造

- 取り扱い説明書に沿って簡単に組み立てが可能です。
- “1910S”“2509S”は、使用場所や使用方法に応じてタテ向きとヨコ向きの設置を選べます。
(2610T・2413Tは、ヨコ向き設置のみ対応)
- ホルダー側面の穴にアイウェアを掛けることができます。
- 掃除がしやすい構造で、ほこりなどが溜まりにくいよう、底面に排出口を設けています。



5 景観を損ねないデザイン性



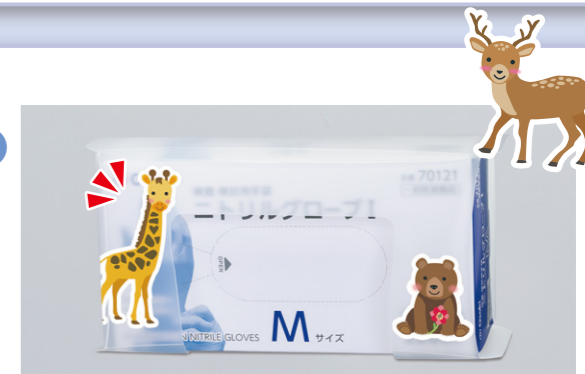










- クリアで設置場所に馴染みやすく、中に入っている商品の判別がしやすいです。
- 小児病棟など、設置部署に合わせてシールを貼ることで設置場所の雰囲気を壊しません。
(シールはイメージです)



シール貼りイメージ

6 選べる設置方法

- 設置場所に応じて、別売の“設置用品”を使用することで、簡単に取り付けができます。
〈設置用品(別売)〉

設置用品	特長
<p>マグネット</p> <p> 標準磁カタイプ</p> <p>2個入(ボルト2個付)</p> <p> 強磁カタイプ</p> <p>2個入(ボルト2個付)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● マグネットにネジ穴が付いているため、簡単に装着でき、設置後にホルダーから外れにくくなっています。 ● 〈標準磁カタイプ〉 ● ホルダーを1個ずつ設置するのに最適です。 ● 〈強磁カタイプ〉 ● プレートと組み合わせて設置する際に最適です。 ● 磁力が強いため、幅広い場所に設置可能です。また、磁力不足によるホルダーの落下が起こりにくいです。 ● 裏面に保護シールが貼ってあるため、設置後のズレや壁の傷つきを押さえます。 <p>⚠ 設置対象物によって必要な磁力が異なるため、対象物に合わせて適切なマグネットを選んでください。</p> <p>⚠ マグネット同士をくっつけないでください。また、マグネット単体を壁などにくっつけないでください。割れたり、離せなくなる恐れがあります。</p>
<p>壁付ネジ</p> <p></p> <p>4本入(アンカー4個付)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 石膏ボードなどにも使用可能な、アンカー付き壁付ネジです。 <p>※“壁付ネジ”は4本入り(ネジ4本・アンカー4個)のため、本体2個分に使用できます。(本体1個に使用するネジは2本です。)</p> <p>※設置の際は、取り扱い説明書と建物の構造を確認してから設置してください。</p>
<p>壁付ボルト・ナットプレート</p> <p></p> <p>4組入</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ネジで壁に取り付けて使用する、壁付ボルト付きナットプレートです。 ● 壁に取り付けたナットプレートにホルダーなどを固定するため、壁を痛めにくく、簡単に取り外すことが可能です。 <p>※壁付ネジとセットで使用してください。</p>
<p>フック</p> <p></p> <p>2個入</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ホルダー専用のフックです。 ● 保護キャップが付いているため、安全性が高く対象物から抜けにくい構造となっています。また、設置後の位置がずれにくく、余計な高さを取りません。 <p>※直径1cmまでの対象物にかけることができます。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>〈設置後の高さ比較例〉</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>ホルダー側面</p> <p>一般のフック</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ホルダー側面</p> <p>専用フック</p> </div> </div> </div>
<p>プレート 3個用/5個用</p> <p></p> <p>1枚入(ボルト・ナット3セット付/5セット付)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● PPEホルダーソフトを連結することができるプレートです。 ● 3個用と5個用があります。 ● プレートごと移動させる事でホルダーを簡単に移動させることができます。 ● 重量が軽く、側面がスポンジ素材で柔らかいため、安全性に優れています。 <p>※ホルダー連結用のネジとボルトが同梱されています。(“プレート3個用”はネジ・ボルトが3セット、“プレート5個用”は5セット同梱)</p> <p>※壁に設置する際は、別売のマグネット4個を使用してください。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>3個用</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>5個用</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p>付属ネジ・ボルト</p> </div>
<p>手すりアタッチメント</p> <p></p> <p>1個入</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● プレートに装着させる事で手すりに設置が可能です。 ● スポンジ素材で様々な規格の手すりにフィットし、横にズレにくく外れにくいです。 <p>※手すりアタッチメント装着後の“プレート5個用”にはPPEホルダー本体が3個、“プレート3個用”にはPPEホルダーが1個、装着できます。</p> <p>※必ずプレートとセットで使用してください。</p> <p>※壁と手すりの隙間4.5cmまで対応しています。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>アタッチメント</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>装着後</p> </div> </div>

設置例

1 壁へ設置



〈組み合わせ可能 設置用品〉

- マグネット or 壁付ネジ or 壁付ボルト・ナットプレート

設置例 1

壁へPPEホルダー1個を、マグネットで設置する場合 (袖なしエプロン)

- ① PPEホルダー 2509S (グローブ・エプロン用)  × 1
- ② マグネット 標準磁力タイプ 2個入 (ボルト2個付)  × 1

設置例 2

壁へPPEホルダー1個を、壁付ネジで設置する場合 (袖なしエプロン)

- ① PPEホルダー 2509S (グローブ・エプロン用)  × 1
- ② 壁付ボルト・ナットプレート 4組入  × 1
- ③ 壁付ネジ 4本入 (アンカー 4個付)  × 1

2 回診車・カートへ設置



〈組み合わせ可能 設置用品〉

- フック or マグネット

設置例

回診車へPPEホルダー1個を、フックで設置する場合 (グローブ)

- ① PPEホルダー 2509S (グローブ・エプロン用)  × 1
- ② フック 2個入  × 1

3 手すりへ設置







〈組み合わせ可能 設置用品〉

- プレート3個用 or プレート5個用
- 手すりアタッチメント

設置例

手すりへPPEホルダー3個を設置する場合
(「袖なしエプロン」「マスク」「グローブ」)

- ① PPEホルダー 2509S (グローブ・エプロン用)  × 2
- ② PPEホルダー 1910S (マスク用)  × 1
- ③ プレート5個用 1枚入 (ボルト・ナット5セット付)  × 1
- ④ 手すりアタッチメント 1個入  × 1

※ 手すりアタッチメント装着後の“プレート5個用”にはPPEホルダー本体が3個、“プレート3個用”にはPPEホルダーが1個、装着できます。

PPEホルダーの組み立て動画はこちら!

組み立て方や、設置方法などの詳しい情報を見ることができます。

<https://www.osakimedical.co.jp/item/PPEholder/index.html>

